



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663687

认证委托人名称及地址
苏州西门子电器有限公司
江苏省苏州新区珠江路 455 号

生产者名称及地址
苏州西门子电器有限公司
江苏省苏州新区珠江路 455 号

生产企业名称及地址
苏州西门子电器有限公司天台分公司
浙江省天台县济公大道 699-10 号

产品名称和系列、型号、规格
万能转换开关
LW39-16B,LW39-16C,LW39-16Y; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 25 日 有效期至：2029 年 07 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305663687

证书附页: 第 1 页 共 7 页

LW39-16B,LW39-16C,LW39-16Y

Ui:690V;

Uimp:4kV;

Ith:16A;

AC-15:Ue/Ie: AC380V/1.8A;

DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.2A;

外壳防护等级: LW39-16B 型头部防护等级默认为 IP40(部分型号可定制 IP65);

LW39-16C 型头部防护等级默认为 IP65; LW39-16Y 型头部防护等级为 IP65

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305663687

证书附页: 第 2 页 共 7 页

型号解释

2.1 LW39-16B/C 系列型号说明:

$$\text{LW} \frac{3}{9} - \frac{1}{6} \square\square - \square - \frac{\square \dots}{\square} / \square\square - \square - \square - \square - \square$$

① ② ③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

- ① 万能转换开关型号
- ② 设计序号
- ③ 基本规格 (约定发热电流值)
- ④ 开关品种 (B 或 C)
- ⑤ 功能代码 (见型号说明 1)
- ⑥ 操作特征代码 (见型号说明 2)
- ⑦ 接点代码 (见型号说明 3)
- ⑧ 开关节数 (触头基座的层数)
- ⑨ 徽板字样代码 (见型号说明 4)
- ⑩ 带灯代码 (见型号说明 5)
- ⑪ 手柄样式代码 (见型号说明 6)
- ⑫ 外壳防护等级代码 (见型号说明 7)
- ⑬ 辅助代码 (见型号说明 8)

型号说明:

1. 功能代码: 未标注功能代码表示常规型开关 (方形面板带塑料手柄), 其余功能代码如下:

适用于 LW39-16B 型的功能代码					
代码描述	底座安装型	带标牌型	面板带钥匙型	大面板型	大面板带灯带钥匙型
功能代码	M	P	YM	NZ	NZDY
代码描述	带电阻型	三孔安装	大面板带灯型	大面板带钥匙型	拉出自复操作型

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663687

证书附页：第 3 页 共 7 页

功能代 码	R	S	NZD	NZY	ZL
----------	---	---	-----	-----	----

适用于 LW39-16C 型的功能代码				
代码描述	常规带标牌型	无面板型	手柄带钥匙型	无面板带弹子钥匙型
功能代码	P	U	YS	UYD

注：部分功能代码可以组合在一起形成一个新的功能代码，如“PM”表示带标牌底座安装型。

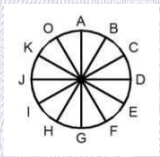
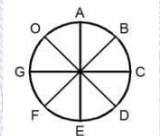
2. 开关操作特征代码：根据操作方式可分为定位操作代码和自复操作代码，具体解释如下：

a、定位式操作代码由定位角度代码、开始档位代码、结束档位代码组成：

定位角度代码：“3”表示 30°，“4”表示 45°，“6”表示 60°，“9”表示 90°；YM 系列无 30 度和 60 度定位操作特征。

开始档位代码：根据定位圈图中字母进行选用；

结束档位代码：根据定位圈图中字母进行选用。

定位角度	定位圈图	备注
30° 60°		两个字母之间代表的角度为 30°，当定位角度为 60°时，开始档位代码与结束档位代码应相差一个字母，即当开始档位为“A”时，结束档位为“C”
45° 90°		两个字母之间代表的角度为 45°，当定位角度为 90°时，开始档位代码与结束档位代码应相差一个字母，即当开始档位为“A”时，结束档位为“C”

示例：“3KC”表示 30°定位，K 位置开始，顺时针到 C 位置结束，共有 K、O、A、B、C 5 个位置，

两个位置之间的操作角度相差 30°；“4OB”表示 45°定位，O 位置开始，顺时针到 B 位置结

束，共有 O、A、B 3 个位置，两个位置之间的操作角度相差 45°。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305663687

证书附页: 第 4 页 共 7 页

注: 如果是 360°操作 (即不限位), 则结束档位与开始档位字母相同, 例如: “3JJ”表示 30°定位,

从 -90°开始, 12 个档位, 不限位。

b、自复式操作代码: 自复式的一个或几个档位具有自复位功能 (即操作到某个特定角度放开后, 手柄自动复位到另一个特定角度)。自复式操作特征代码由 2~3 位字母或字母和数字组合组成, 用以区分不同要求的自复操作特征。

3. 接点代码: 由数字或/和字母组成。

a、常规接点代码

接点代码根据开关各个操作位置接通触头的数量及区分标志进行编写, 用数字 0~9 或/和 A、B、C、D、E、F...表示。例如: “424”表示该开关有 3 个操作位置, 左侧位置由 4 个对触头接通, 中间位置由 2 对触头接通, 右侧位置有 4 对触头接通; 202A 表示三个操作位置, A 是区分标志, 表示触头接通的接线端子编号与 202 是不同的, 同样还有 202B、202C、202E 等编号; “333J”表示开关有共有 3 个操作位置, 每个操作位置有 3 对触头接通, “J”表示开关需要根据接点图要求装配连接片。对于操作档位较多的接点代码, 可对接点代码进行缩写, 如“22222222C”可用“2*8C”表示。如要求接点为先通后断, 则需在接点代码的最后加“L”进行区分。客户可从《接点代码表》中选择接点代码, 如《接点代码表》上查不到相对应的接点表, 可根据需求提供接点图, 并在接点代码后加“X”用以区分。

b、特殊用途接点代码: 由字母或/和数字组成

(1) 电压测量转换: 用“YH”表示, 根据接线方式不同以及操作档位的不同在节点代码末尾加上数

字用以区分。示例: YH1、YH2、YH3.....

(2) 电流测量转换: 用“LH”表示, 根据接线方式不同以及操作档位的不同在节点代码末尾加上数

字用以区分。示例: LH1、LH2、LH3.....

(3) 操作电动机开关: 节点代码由用途特征代码和电动机功率 (KW) 组成, “Q”表示直接起动鼠

笼式电动机, “N”表示正反向起动鼠笼式电动机, “S”表示双速电

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663687

证书附页：第 5 页 共 7 页

动机直接起动和变速，“XS”

表示星三角起动鼠笼式电动机。例如“Q15”表示开关用于直接起动鼠笼式电动机，电动机功率为 15KW。

(4) 输配电分合闸控制开关：按照接点的不同分为“1”、“1a”、“2”、“4”、“5”、“6”、“6a”、“7”、

“8”、“10”、“20”、“40”等代码，可任选组合，两个代码之间用小数点“.”进行区分，输配电

分合闸控制开关的接点代码前面需加“Z/”用以区分输配电分合闸控制开关和其他开关。示例：

Z/1a.4.6a.40.20、Z/1a.4.6a

注：当开关的接点代码为特殊用途接点代码时，开关无操作特征代码。

4. 徽板字样代码：由字母或/和数字组成，常用面板印字代码以“A”或“B”开头并加上数字组成，如 A0、

B0、A19、B19、A102、B102.....当常用面板印字代码无法满足要求时，可用“P”表示开关面板按

照要求的内容进行印字。未标注，按照默认印字规格进行印字。

5. 带灯代码：只在开关带灯时进行标注，带灯代码由灯的颜色代码和灯的工作电压代码两部分组成。灯的颜色代码由两个小写字母组成，第一位字母为正面左侧灯的颜色，第二位字母为正面右侧灯的颜色。灯的颜色有 r（红色）、g（绿色）两种，工作电压代码如下表：

工作电压	AC/DC15V	AC/DC30V	AC/DC63V	AC/DC75V	AC/DC12V
电压代码	15	16	17	18	22
工作电压	AC/DC24V	AC/DC36V	AC/DC48V	AC/DC110V	AC/DC127V
电压代码	23	24	25	26	27

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663687

证书附页：第 6 页 共 7 页

工作电压	DC220V	AC220V	AC/DC150V		
电压代码	28	31	36		

示例：“gr28”表示灯的工作电压为直流 220V，左侧灯为绿色，右侧灯为红色；“gg31”表示灯的工作

电压为交流 220V，灯的颜色均为绿色。

6.手柄样式代码：由两位字母组合表示，第一位用大写字母 A、B、C…表示手柄样式，第二位用小

写字母表示手柄颜色。手柄颜色有 r(红色)、k(黑色)、h(灰色)三种。

此项不标志默认为 Ak 手柄。

7.外壳防护等级代码：不标志按默认值提供；有标志按要求值提供。

8.辅助代码（不同代码之间用“-”隔开）

(1)、无标注：按常规型号供货。

(2)、有标注：按要求标注，标注的代码由 2-10 位字符组成，用来标识供货信息。

注：当 LW39-16CU 系列万转带辅助代码“-CR”时，表示该万转无手柄。

当带辅助代码“-DY”时，表示该万转触头材料使用银镍 0.15。

2.2 LW39-16Y 系列型号说明：

$\frac{L}{W}$	39	-	16	$\square$	$\square$	-	$\square$	-	$\square$	/	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	-	$\square$	-	$\square$	-	$\square$
①	②	③	④	⑤	⑥		⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬		⑭	⑮		⑯		⑰

① 万能转换开关型号

② 设计序号

③ 基本规格（约定发热电流值）

④ 开关品种：Y-钥匙型

⑤ 功能代码：KY-两位置四角形

⑥ 操作特征代码：可选 9AC 或者 A2

⑦ 接点代码：可选 01、02、或者 11

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663687

证书附页：第 7 页 共 7 页

- ⑧ 开关节数：节数为 1
- ⑨ 锁头深度：6Q-深度 6mm，适合面板厚度 3~6mm
- ⑩ 锁头样式：C-四角锁头为柱形
- ⑪ 锁头表面喷涂：2-锁头表面刻槽不涂色；4-锁头表面刻槽涂红色
- ⑫ 安装头表面加工：省略为不加工；D-安装头表面刻圆点
- ⑬ 安装头表面刻圆点颜色：省略为不涂色；r-红色 g-绿色
- ⑭ 头部内尺寸：省略为 8*8；7*7
- ⑮ 安装头尺寸：省略为 40；38
- ⑯ 辅助代码（不同代码之间用“-”隔开）

(1)、无标注：按常规型号供货。

(2)、有标注：按要求标注，标注的代码由 2-10 位字符组成，用来标识供货信息。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司